


## 1 EPC Size Setting

In factory default setting, these RFID devices read only tags with an EPC of 12 Bytes in size.

You can change this setting to other fixed sizes or to “dynamic” (move slider to left).

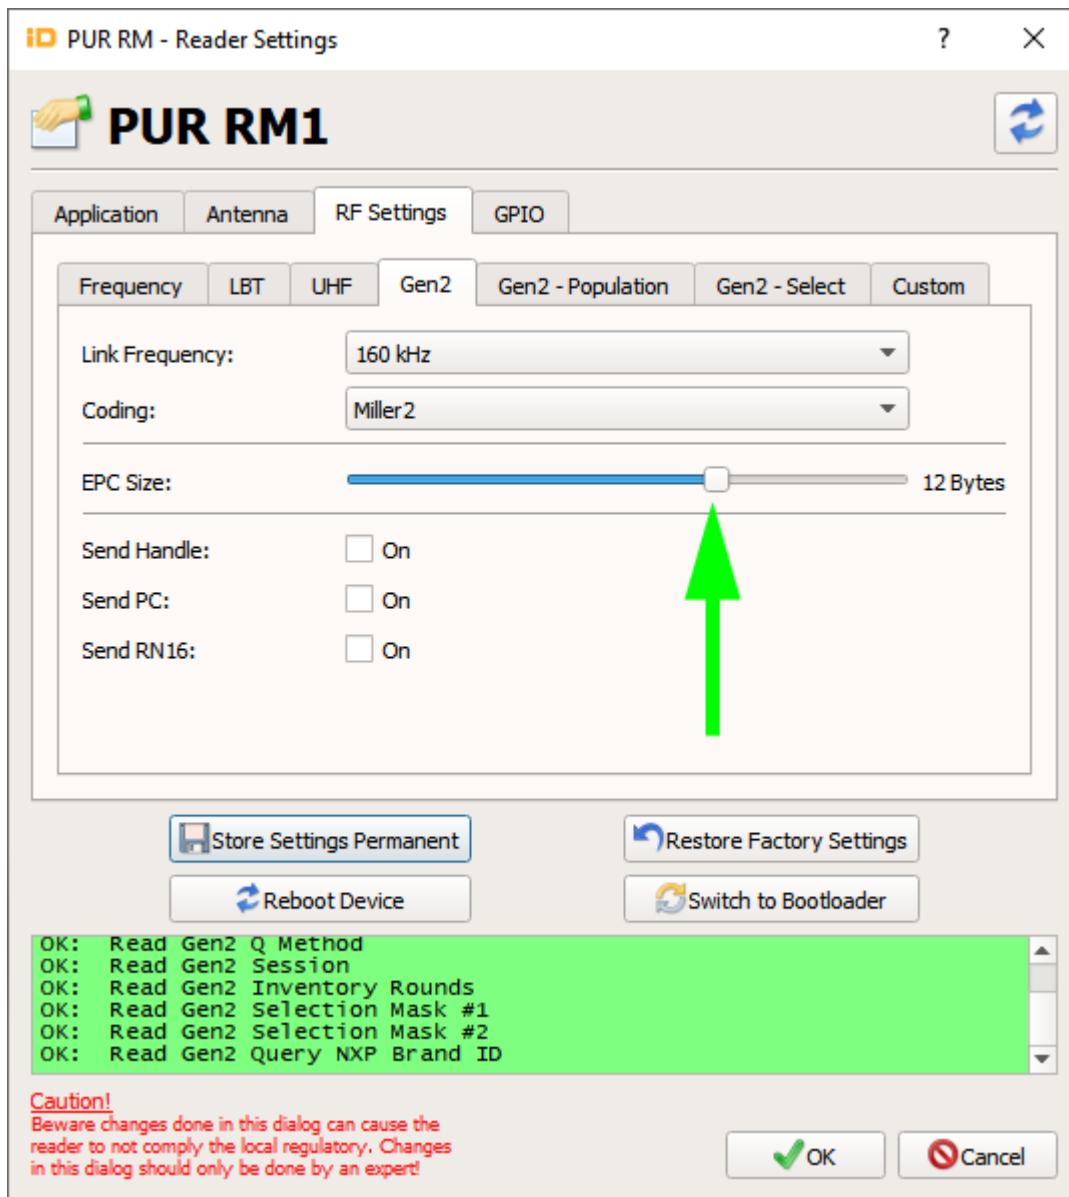


Do not forget to store the settings using the button [Store Settings Permanent].

## 2 EPC-Größeneinstellung

In der Werkseinstellung erfassen diese RFID-Geräte nur UHF-RFID-Datenträger mit einem EPC von 12 Bytes Länge (EPC-Speicherbankgröße: 16 Bytes).

Sie können diese Einstellung auf andere feste Größen umstellen oder auf „dynamisch“ stellen. Bewegen Sie dazu den Schieber ganz nach links.

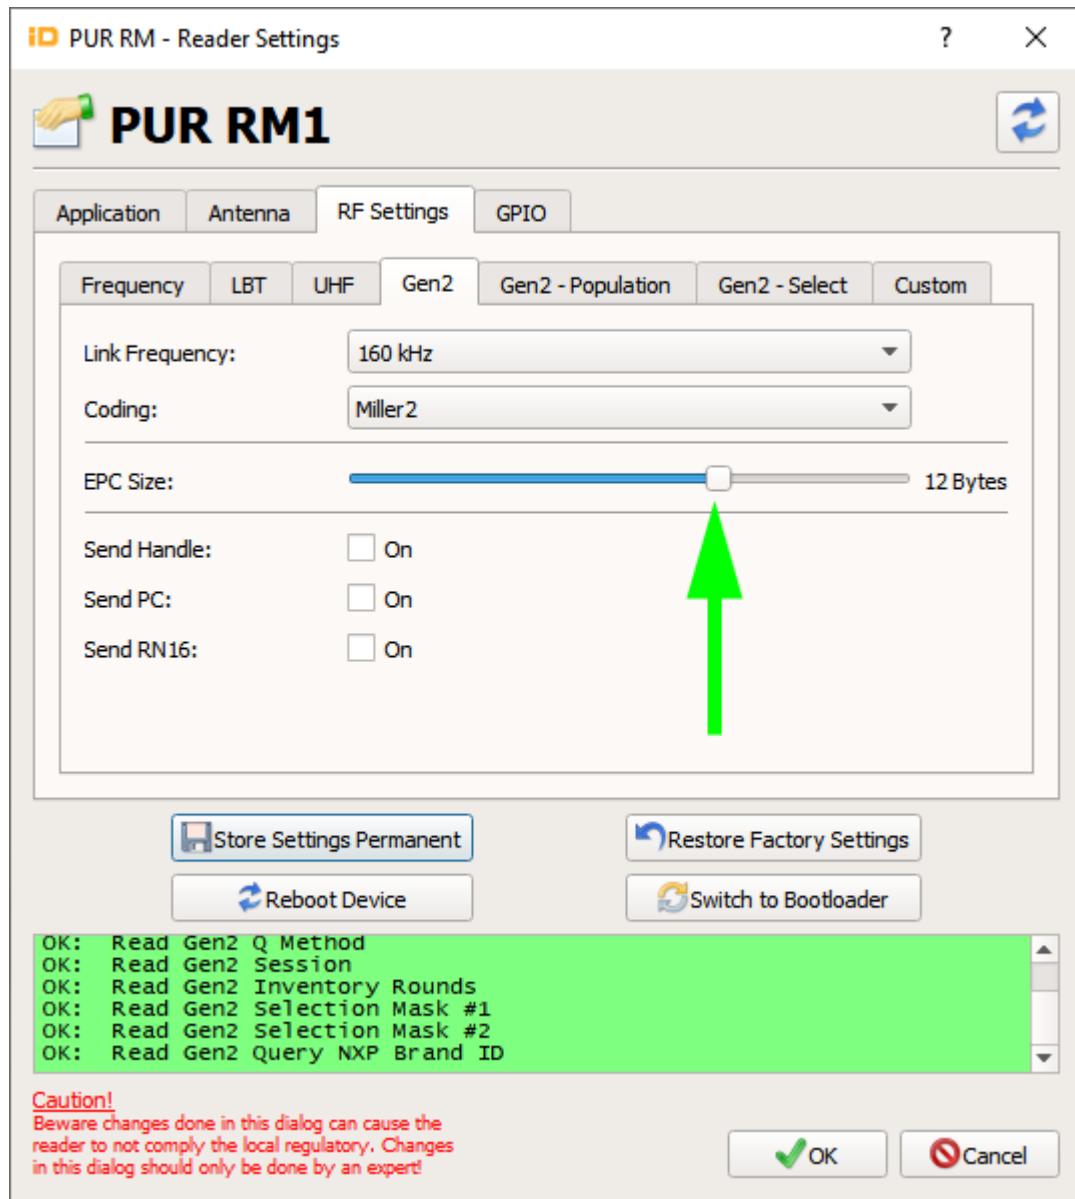

Vergessen Sie nicht die geänderten Einstellungen mit der Schaltfläche [Store Settings Permanent] dauerhaft zu speichern.