


Speedgate Einbau R840-ET Leser

Teile und Montagezubehör


Netzteile	1x MW RSP-200-24 / 24 V, 8,4 A für Speedgate 1x SNT RS 15 12 / 12 V, 1,3 A für Leser
Leser	2x R840-ET
Antenne	2x OEM-HF-A912
12V Kabel	Rot 1x 1,5m, 1x 2,5m Schwarz 1x 1,5m, 1x 2,5m
Signalkabel (blau)	1x 1,5m, 1x 2,5m
24V Kabel	Sollte Kunde bereitstellen da Netzteil extern verbaut wird

Verkabelung der Leser


Die Kabel für den Leser (+ und – Kabel und 2x Signalkabel) durch das Speedgate führen.

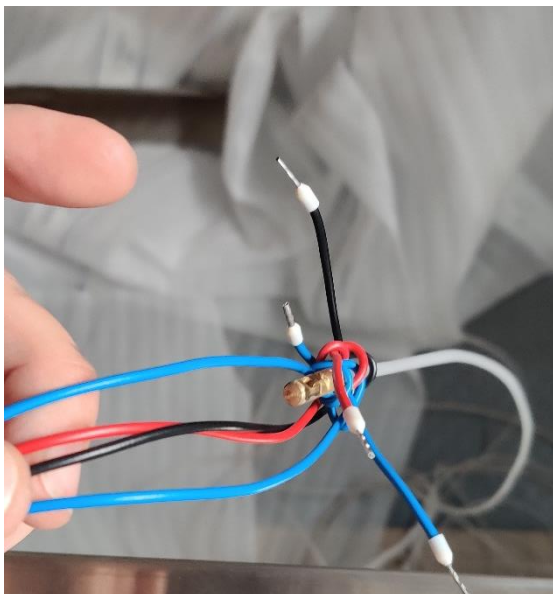

Die Metallabdeckung entfernen und unterhalb die Kabel führen.

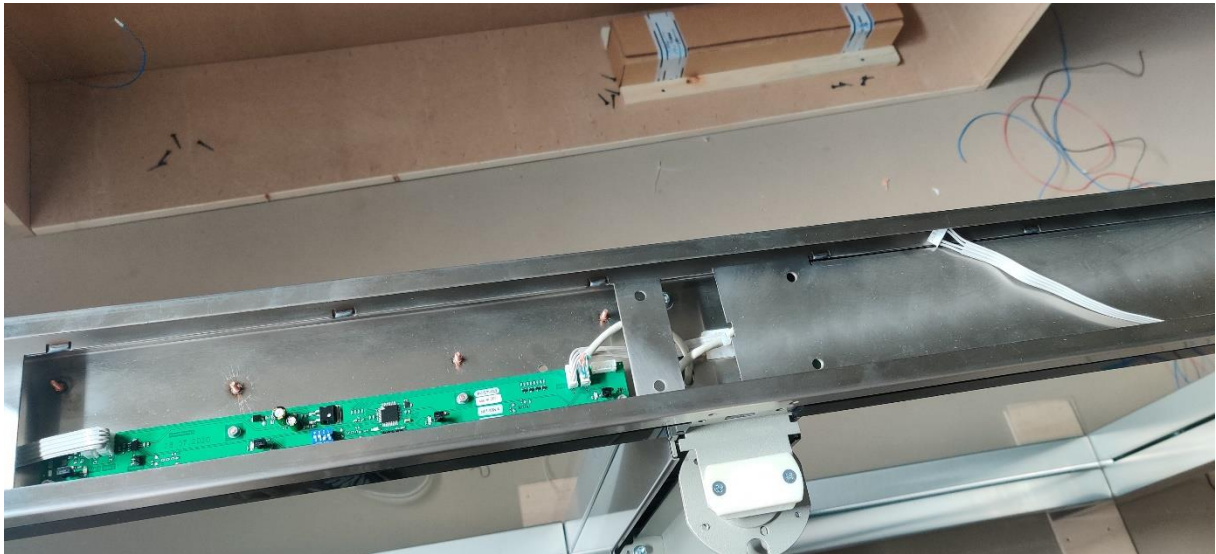


Den Leser an der Stirnseite mit doppelseitigen Klebeband fixieren.

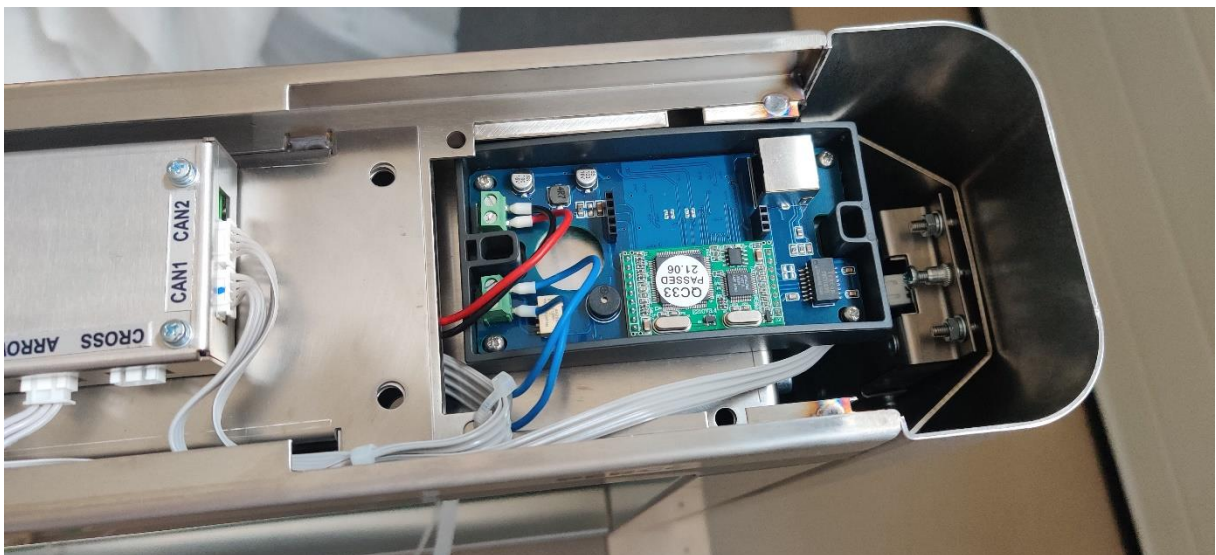

Montage der Antenne:

Die Antenne wird in der LED Platine so wie auf dem Bild. Dann kann der 3-pin Stecker mit dem Leser an der Stirnseite verbunden werden.

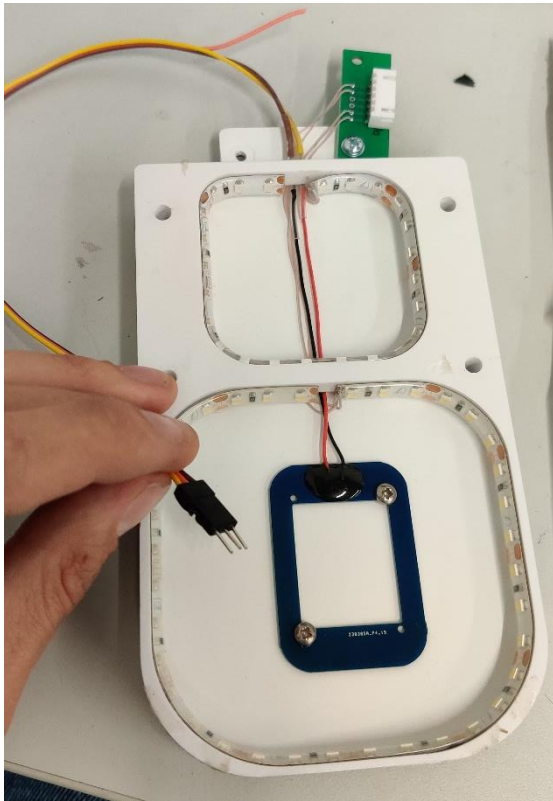

Anschluss der Signalkabel an die Steuerplatine der Mastersektion

Die Signalkabel wie unten gezeigt verkabeln.

Die Signalkabel von dem Leser des Masters müssen mit Kontakt 3 und Kontakt 6 verbunden sein und die Signalkabel des Slaves mit Kontakt 3 und Kontakt 4

