

	<p>Document</p> <p>Technical Specification</p>	<p>version: vo.01b</p> <p>status:</p> <p>date: 2016-06-20</p>
<p>Firmware Update Notes</p>		

Firmware Update

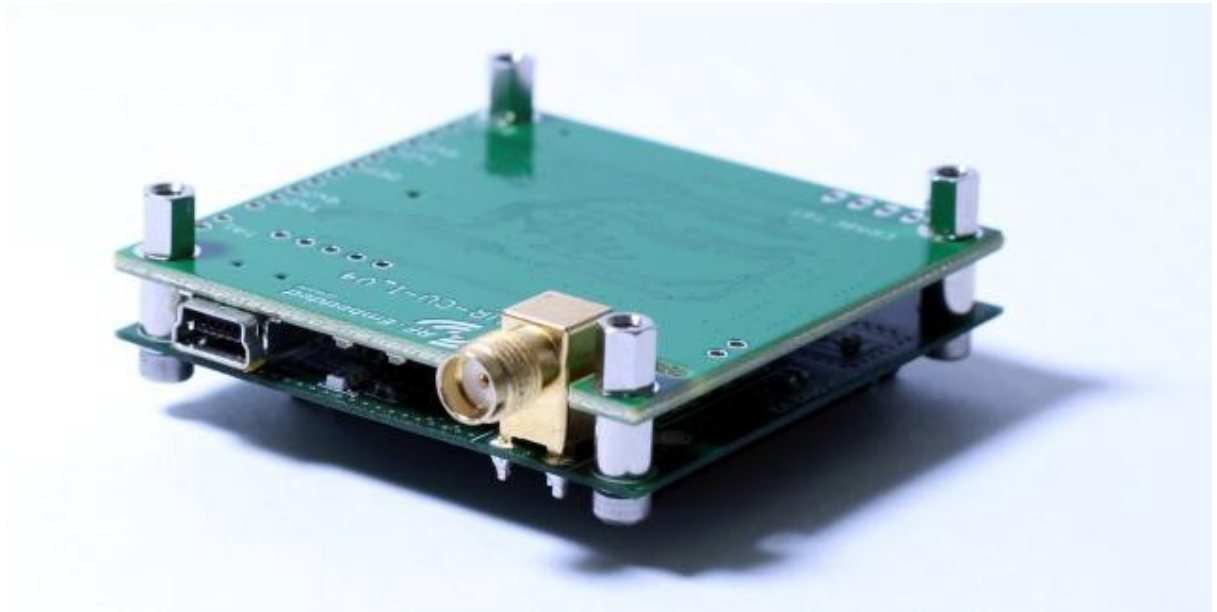


<p>Firmware Update Notes_DE.docx</p>	<p>R&D iDTRONIC GmbH</p>	<p>Seite: 1 von 5</p>
--------------------------------------	------------------------------	-----------------------

	<p align="center">Document</p> <p align="center">Technical Specification</p>	<p>version: vo.01b</p> <p>status:</p> <p>date: 2016-06-20</p>
Firmware Update Notes		

1 Aktualisierung

1.1 Vorher die Hardware-Version kontrollieren

Bitte prüfen Sie zunächst die Angabe bei „Reader Type“, dies ist die Hardware-Kennung.

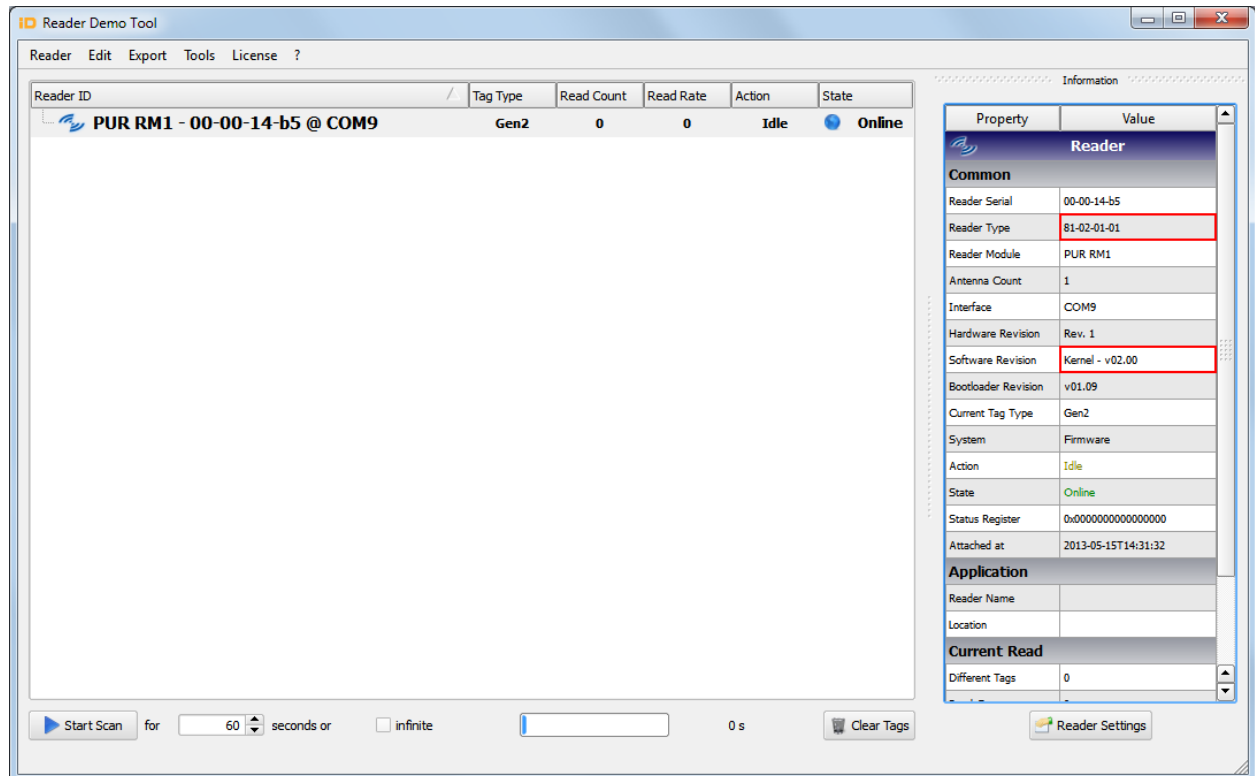


1.2 Aktualisierung

Wenige Sekunden nach dem Verbinden sollten Sie gefragt werden, ob Sie die Firmware aktualisieren möchten. Sie können diese Funktion aufrufen, dann sollte Ihnen mehrere Version in einer Liste, darunter eine Version 2.00 angeboten werden. Es kann allerdings sein, dass dies NICHT der Fall ist und 1.15 oder 1.17 die letzten Versionen im Paket sind.

1.3 Wenn etwas schiefgeht?

Wenn irgendwas schiefgeht, keine Panik, das Gerät startet dann im Bootloader und ist bereit erneut eine Firmware entgegenzunehmen.

Firmware Update Notes_DE.docx	R&D iDTRONIC GmbH	Seite: 2 von 5
-------------------------------	-------------------	----------------

	<p align="center">Document</p> <p align="center">Technical Specification</p>	<p>version: vo.01b</p> <p>status:</p> <p>date: 2016-06-20</p>
Firmware Update Notes		

2 Die neuste Firmware nachrüsten

Bitte wenden Sie sich an support@idtronic.de für die aktuellste Version der Firmware.

Bitte geben Sie unbedingt den „Reader Type“ an.

Die Firmware-Dateien werden bei Windows 7 hier abgelegt:

C:\ProgramData\RF-Embedded\FirmwareRepository\

C:\ProgramData\iDTRONIC\FirmwareRepository\

Für den Tischleser und den USB-Stick ist dies dieser Ordner:

C:\ProgramData\iDTRONIC\FirmwareRepository\81020101\

Bei Windows XP unterhalb des installierten Programms:

<Program Files>\iDTRONIC\iDTRONIC - Reader Demo Tool x.yz\images\


Für den Tischleser und den USB-Stick ist dies dieser Ordner:

<Program Files>\iDTRONIC\iDTRONIC - Reader Demo Tool x.yz\images\81020101\

Bitte kopieren Sie die angehängte Datei in diesen Ordner.



Der letzte Ordnername entspricht dem „Reader Type“

Firmware Update Notes_DE.docx	R&D iDTRONIC GmbH	Seite: 3 von 5
-------------------------------	-------------------	----------------

	<p align="center">Document</p> <p align="center">Technical Specification</p>	<p>version: vo.01b</p> <p>status:</p> <p>date: 2016-06-20</p>
<p>Firmware Update Notes</p>		


3 Zu einer älteren Firmware-Version zurückkehren

Schließen Sie das zu aktualisierende Gerät an. Wenn das Gerät nicht automatisch im Reader Demo Tool angezeigt wird, benutzen Sie die Funktion “Add Reader” aus dem Menü oder Kontextmenü.

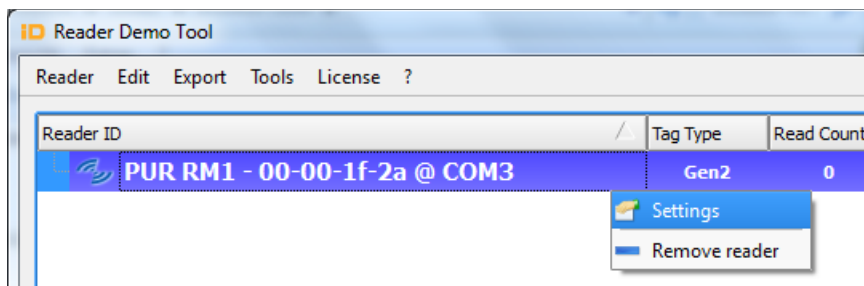
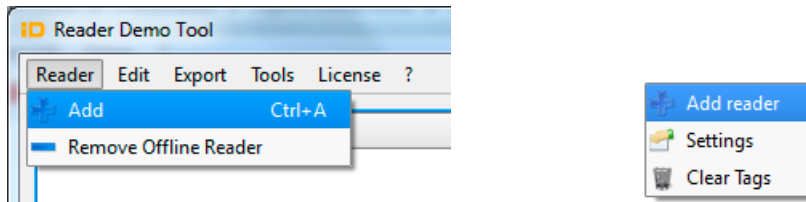


Benutzen Sie das Kontextmenü an dem Gerät, das Sie aktualisieren möchten und wählen Sie “Settings”.

Drücken Sie am Fuße des erschienenen Dialogs die Schaltfläche “Switch to Bootloader”.

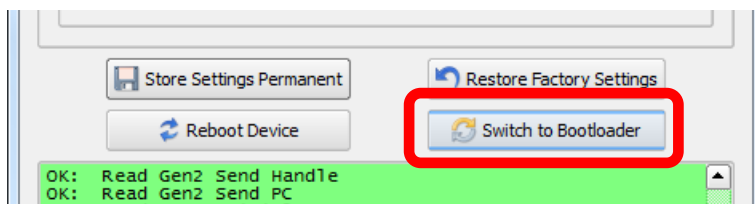


Jetzt startet das Gerät den Bootloader. Warten Sie bis dieser Vorgang beendet ist.

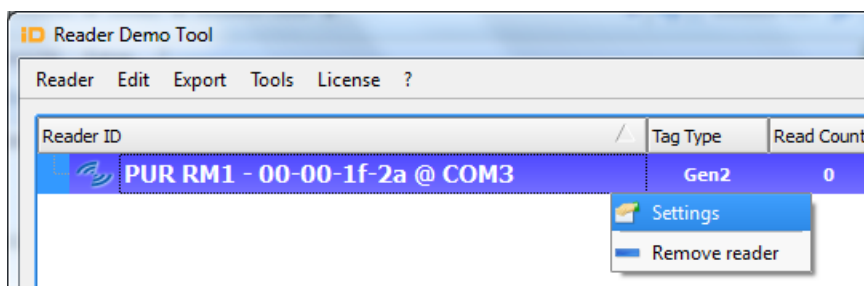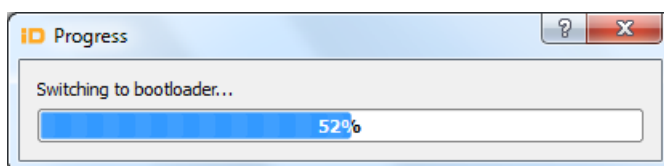


Benutzen Sie wieder das Kontextmenü an dem Gerät, das Sie aktualisieren möchten und wählen Sie “Settings”.

Firmware Update Notes_DE.docx	R&D iDTRONIC GmbH	Seite: 4 von 5
-------------------------------	-------------------	----------------

	<p align="center">Document</p> <p align="center">Technical Specification</p>	<p>version: vo.01b</p> <p>status:</p> <p>date: 2016-06-20</p>
<p>Firmware Update Notes</p>		

Dies öffnet den Dialog "Update Reader". Wählen Sie die gewünschte Firmware-Revision in der Liste aus. Dann starten Sie den Aktualisierungsvorgang mit der Schaltfläche "Start Update". Warten Sie bis die Aktualisierung vollständig beendet ist.

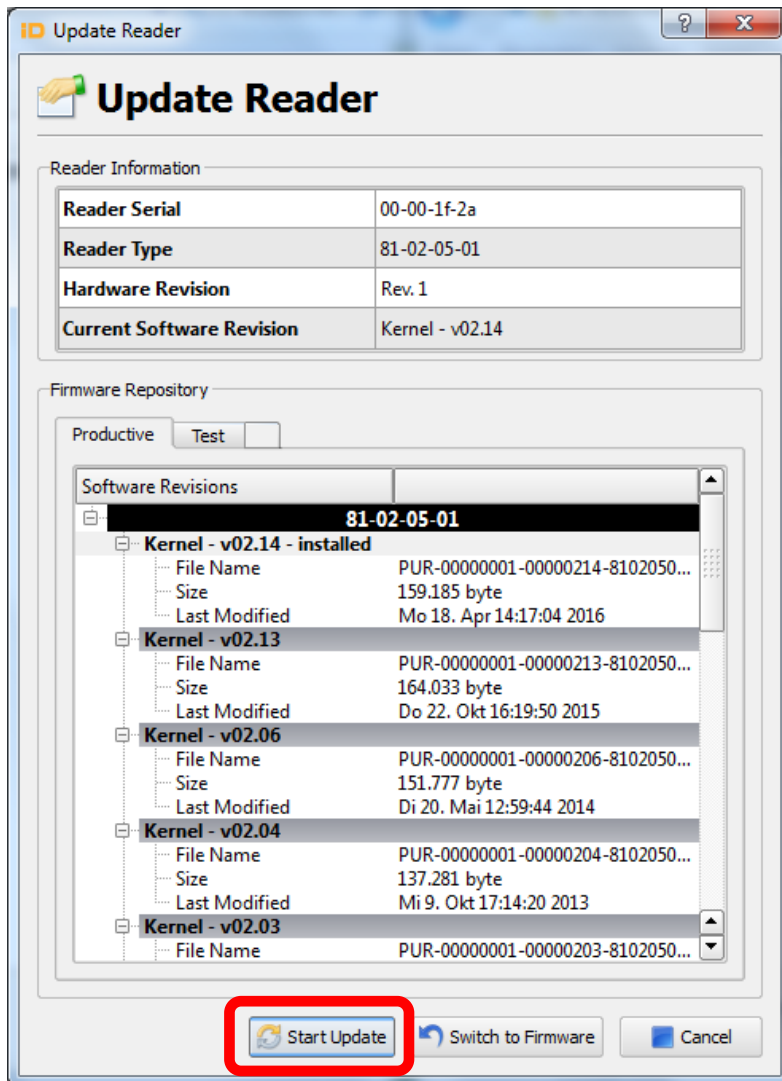

Danach wird die neue Firmware automatisch gestartet und das Gerät ist betriebsbereit.

